

STEP2メールの設定

2-1 auケータイメールの初期設定

auケータイのEメールアドレスをご利用になるには、IS NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはauお客様センターまでお問い合わせください。



- au電話からの機種変更の場合は、設定は不要です。



- Eメールの初期設定を行う前にEメールをご利用になる場合には、初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいまメール設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

2-2 Eメールアドレスの変更

Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

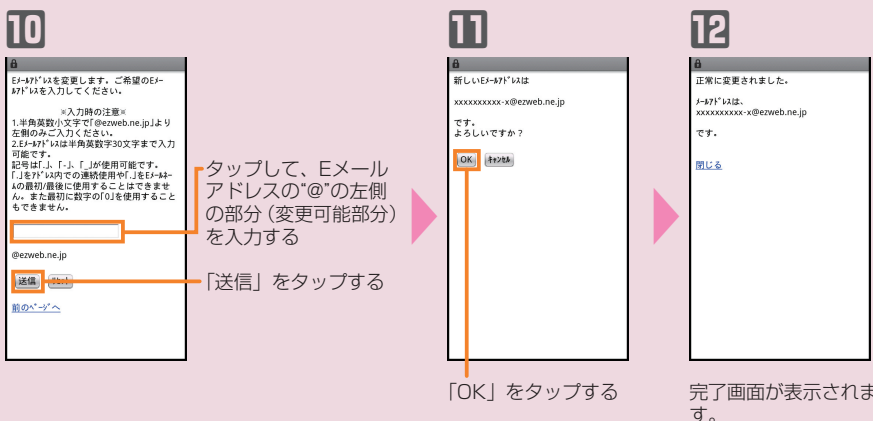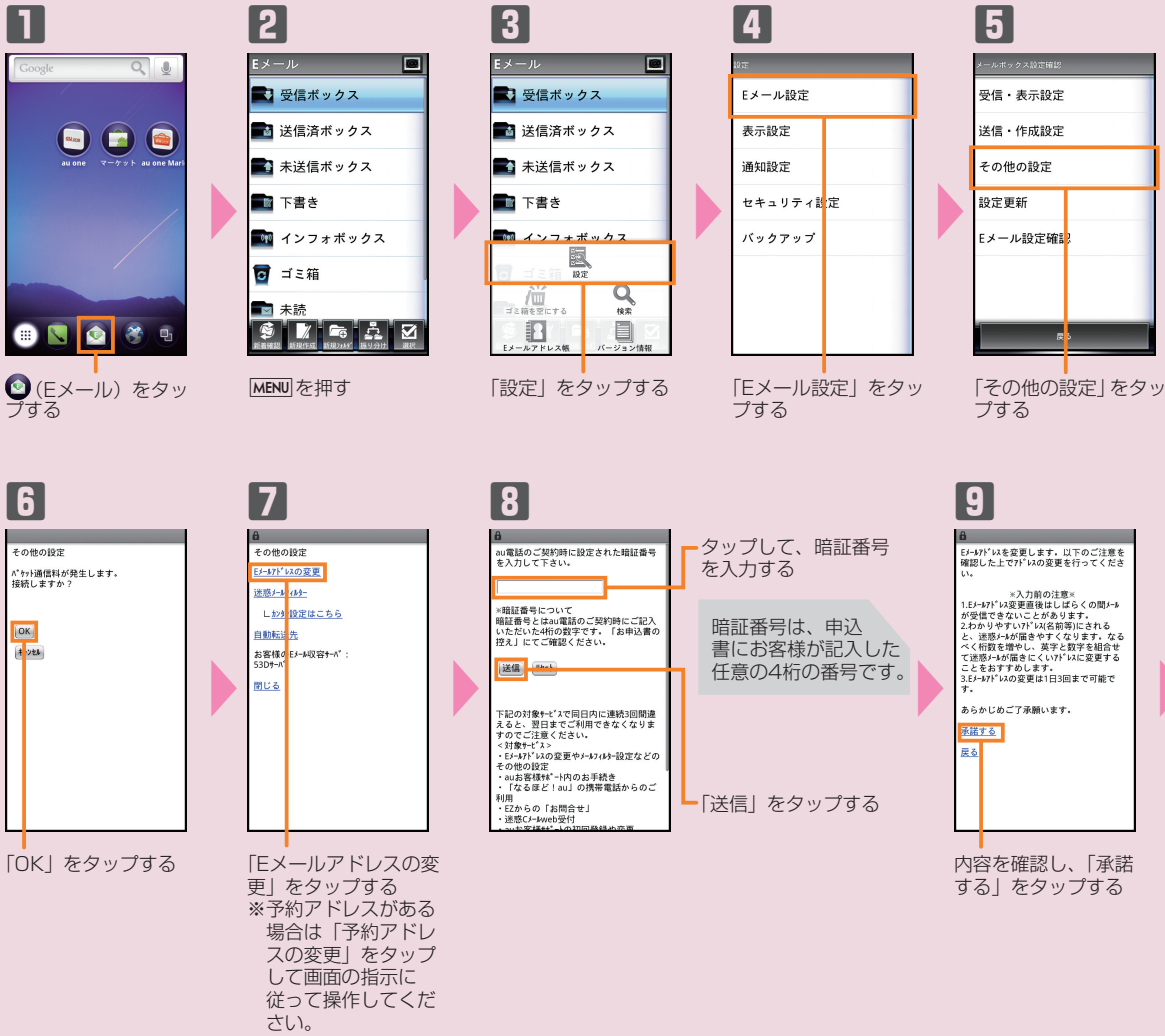

- Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「_」「.」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。
- 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。
- Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。

Eメールアドレスを確認するには



PCメールについて

普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをIS04に設定し、パソコンと同じようにIS04からメールを送受信できます。PCメールを利用するための設定が必要です。詳しくは、取扱説明書の「PCメールを利用する」をご参照ください。

Gmailについて


GmailはGoogleのメールサービスです。IS04でGoogleアカウント設定を行なうとGmailも利用できます。IS04のGmailで送受信したメールは、パソコンなどのブラウザからも確認できます。また、パソコンなどのブラウザでGmailを操作するとIS04のGmailにも反映されます。

無線LAN機能の利用に必要な設定

自宅や社内ネットワークの無線LANアクセスポイントや、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

- 無線LANの設定を行う前に、利用したいネットワークのネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（パスワード）を確認してください。
- 接続する無線LANアクセスポイントの電波を受信できる環境で操作してください。

無線LAN機能をオンにしてアクセスポイントに接続

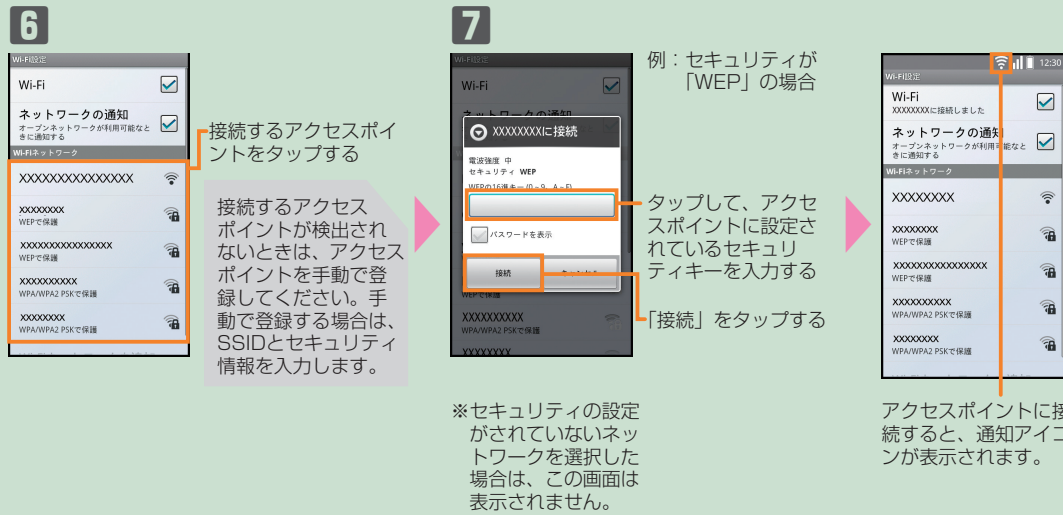

アクセスポイントに接続すると、通知アイコンが表示されます。